


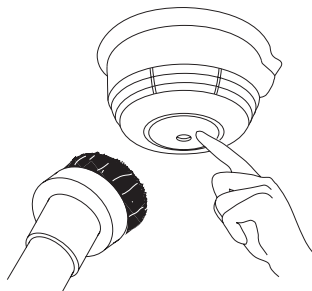

## 6. SKÖTSEL

- Dammsug brandvarnaren regelbundet med en mjuk borste och torka av enheten på utsidan med en fuktig trasa för att hålla den ren och förhindra falsklarm.
- Byt ut brandvarnaren efter 10 år, monteringsfoten kan återanvändas, byt bara huvudenheten om ni så önskar. Kasserade enheter skall skickas till en återvinningsstation för el-avfall.



Blanda inte KI-10 med KI-11/KI-11H!, de kommunicerar inte på samma sätt

**VIKTIG!** Använd endast testknappen för att prova brandvarnaren varje månad. Prova inte med öppen eld eller rök, detta kan skada eller förorena enheten, vilket kan orsaka falsklarm eller problem i framtiden.

Produkten är nätansluten! Försök inte öppna enheten. Detta kan leda till dödlig elektrisk stöt, personskada eller skada på enheten.



## 7. BYTE AV BATTERIER

**WARNING:** Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Använd endast batterier avsedda för KI-11B detektorn 1,5V AAA, LR03.

Brandvarnaren piper en gång i minuten för att indikera att batterierna behöver bytas. Om detta händer på natten, tryck på testknappen för att tysta varningen i 10 timmar och byt batterier nästa dag. Om KI-11RL varnar för lågt batteri, se till att den gröna dioden lyser, om så är fallet, byt ut eller serva brandvarnaren. Om den gröna dioden inte lyser, slå på nätströmmen till larmet och låt sedan batteriet ladda upp sig. Det inbyggda batteriet kan inte bytas ut.

För att byta ut batterierna på B-modellen, slå av strömmen, släpp lås-klackarna, lossa enheten och följ instruktionerna nedan. För RL-modellen, måste hela enheten bytas ut, undantaget fast-fix sockeln. Brandvarnaren kan vid behov frigöras från basen (från gångjärnet) när den hänger i en vinkel om 70 ° mot basen; dra sedan loss enheten från fast-fix sockeln.

Använd 3 st alkaliska 1,5V LR03 AAA-batterier (endast B- och H-versionen). Plocka bort de gamla batterierna och var noga med att sätta in de nya i rätt riktning. Stäng larmet igen och se till att det sitter ordentligt på monteringsfoten och prova sedan larmet enligt instruktionerna ovan.

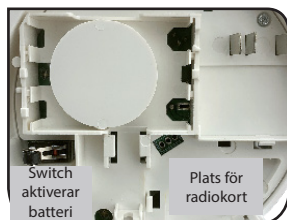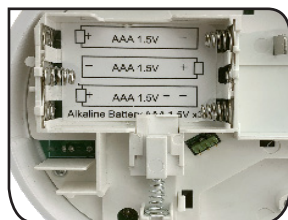

**NOTERA!** Brandvarnaren kan inte stängas om batterierna saknas i enheten.

## 8. LARMKODER

Fullt larm, indikerar upptäckt rök	Upprepad serie med tre pip var 4:e sekund med blinkande röd lysdiod	... ..
Lågt Batteri	Enstaka klick varje minut och 3 röda blink var 8:e sekund	. . .
Test knapp i låst läge	Ett klick var 11: e sekund	. . . . .
Tekniskt fel	Dubbel klick varje minut	.. ..

Om fullt larm hörs, se till att alla lämnar byggnaden så snart som möjligt och tänk på följande:

- Spring inte.
- Stanna inte för att samla in personliga tillhörigheter.
- Om det är säkert stänger du alla fönster och dörrar när du utrymmer för att förhindra spridning av elden.

Rök är den främsta dödsorsaken vid brand. Om du är fast i byggnaden, täck näsa och mun, spara på luften och kryp lågt under röken ut i säkerhet.

Tysta inte en brandvarnare förrän du vet orsaken till larmet och inte förrän alla inneboende är i säkerhet utanför byggnaden. På den enhet som detekterat larm, blinkar den röda lysdioden i testknappen, det är bara på denna enhet som du kan tysta anläggningen. Lysdioden på de andra enheterna kommer att blinka en gång i minuten som vanligt, samtidigt som sirenen ljuder.

## 9. FELSÖKNING

Problem anges på flera sätt:

1. Larmet klickar två gånger varje minut vilket indikerar ett fel, serva enheten.
2. Larmet klickar en gång i minuten vilket indikerar att batteriet är lågt. Byt ut batteriet (KI-11B) eller enheten (KI-11RL) enligt ovan.
3. Larmet klickar en gång var 11: e sekund, testknappen har fastnat. Tryck på testknappen för att återställa problemet.
4. Fullt larm låter utan anledning. (En upprepande serie med tre pip med blinkande ljus). Rengör larmande detet enligt ovan.
5. Larmet hörs inte när du trycker på testknappen. Kontrollera anslutningar, ström och batterier.
6. Den röda lysdioden lyser konstant eller är släckt. (dvs blinkar inte en gång i minuten). Återställ enheten genom att bryta strömmen en stund.
7. Den gröna lysdioden är släckt. Kontrollera för uppenbara skador. Kontrollera att brandvarnaren har installerats i enlighet med instruktionerna, att enheten är ansluten och att strömmen är påslagen till enheten.
8. Vid upprepade falsklarm, kontrollera att brandvarnaren är fritt från damm, insekter, spindelnät och yttre föroreningar, såsom cigaretttrök, färg som torkar, spray från hushållsaerosoler eller vattenånga. Om detta inte löser problemet, försök INTE reparera enheten. Förutom de utbytbara batterier i (KI-11B) finns det inga delar som kan repareras av användaren. Om enheten är inom garantiperioden och villkoren uppfyllts, ange problemets art och returnera enheten med inköpsbevis till din återförsäljare.

Enheter utanför garantiperioden kan inte repareras ekonomiskt.

## 10. ANVÄNDARE INFORMATION

Du kan göra detta för att undvika brand.

Se till att tändstickor hålls utom räckhåll för barn. Lämna aldrig tända ljus utan uppsikt. Töm aldrig askkoppar i soporna utan att allt är släckt ordentligt. Se till att kaminen eller eldstaden är släckt ordentligt eller att eldstaden är skyddad så att inga gnistor kan komma ut om ni lämnar rummet. Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast rätt säkringar i elsystemet. Byt ut defekta elektriska ledningar och kontakter. Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet. Placera inte brännbara föremål i närheten av elektriska värmeelement.

Var alltid beredd på brand

Om ditt hem börjar brinna kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation. Se till att ha släckutrustning tillgängligt (t.ex. brandfilt och brandsläckare) och att de fungerar och att du / din familj kan hantera dessa. Gör upp en utrymningsplan och välj de fönster som är bäst lämpade för nödevakuering om den vanliga utrymningsvägen blockeras av rök eller eld. Om fönstren är placerade högt över marken, ska du ordna en stege eller ett stödande rep. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas. Håll sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla elden borta såpass länge att du kan hinna ut genom ett fönster. Öva evakuering med familjen under trevliga och avstressade former.

Om det börjar brinna

Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset - RÄDDA! Stäng om möjligt dörrar och fönster efter er för att begränsa branden och varna alla som hotas av den - VARNA! Larma brandkåren (SOS 112) - LARMA! Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, filt eller matta - SLÄCK! Se till att du har en reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset när du väl kommit ut.

- Rädda - dig själv och de som är i fara.
- Varna - alla som hotas av branden.
- Larma - 112.
- Släck - branden om du tror att du klarar det.

Speciellt om brandskydd i lägenheten

Om en brand börjar i din lägenhet, varna alla i lägenheten och försök att släcka elden. Om detta inte är möjligt stänger du dörren till utrymmet där det brinner och utrymmer lägenheten. Glöm inte att även stänga dörren till lägenheten när du lämnar den. Larma räddningstjänsten (112) och möt dem utanför huset på säkert avstånd.

Om det brinner på en annan plats i huset kan det ibland vara säkrast att stanna i lägenheten. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Du är då tryggast i din egen lägenhet. Stäng dörrar och fönster och vänta på hjälp från räddningstjänsten.

## 11. TILLBEHÖR

- Radiokort: Med detta tillbehör kan totalt upp till 20 enheter anslutas trådlöst. Det går inte att mixa med kabel.
- Fjärrkontroll: Återställ enheten, prova brandvarnaren eller pausa enheten i 10 minuter utan att stå på stolar och dylikt.
- Reläsockel: Detta tillbehör kan aktivera annan utrustning via en potentialfri reläutgång.

## 12. GARANTI

Brandvarnaren är en känslig enhet som kan rädda liv. Enhetens livslängd kan minska avsevärt av ogynnsamma miljöer, felaktig placering eller underlåtenhet att regelbundet rengöra och underhålla enligt instruktionerna. Felaktig placering och brist på rimlig försiktighet kan också orsaka att den inte fungerar som den skall och kan komma att upphäva er rätt till garanti. Kamik garanterar dig som köpare att den medföljande brandvarnaren är fri från material-, tillverknings- eller konstruktionsfel vid normal användning och service under en period av 5 år för KI-11B/H (undantaget batterier) och 5 år för KI-11RL (inklusive inbyggt batteri). Denna garanti kan inte överlåtas. Vårt ansvar gentemot dig, enligt denna garanti, är begränsat till att reparera eller byta ut de delar som vi finner vara defekta i material, utförande eller design, gratis för er (kunden), när ni skickar in larmet med bevis på inköpsdatum, information om fel samt returadress med porto betalt till återförsäljaren

Villkoren i denna garanti gäller inte under följande omständigheter: Om larmet har modifierats, demonterats, förorenats, skadats, försumrats eller på annat sätt missbrukats eller ändrats efter inköpsdatum, eller om det inte fungerar på grund av felaktig placering, installation, underhåll eller otillräcklig växelström och eller överspänning, eller skador orsakade av underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahålls. Kamics ansvar som härrör från försäljningen av detta larm eller enligt villkoren i denna garanti ska under inga omständigheter överstiga kostnaden för själva brandvarnaren. I inget fall ska Kamik vara ansvarigt för följdförlust eller skada till följd av fel på larmet eller brott mot denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstådd eller för skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.



Kamik Installation AB

KI-11B: 1008-CPR-MC 69266508 / DoP 220505-4160  
KI-11RL: 1008-CPR-MC 69266508 / DoP 220505-4160  
KI-11H: KM654703 / DoP 220505-4262  
EN14604:2005+AC:2008 Brandvarnare

Kamik Installation AB

Körkarlsvägen 4, S-651 07 Karlstad, SWEDEN  
info@kamic.se, www.kamic.se

# KAMIC

FEATURING  
**Fast-Fix**

Nätansluten 230V AC

## BRANDVARNARE & VÄRMEDETKTOR

MANUAL



KI-11RL / KI-11B / KI-11H  
Enr: 6303345 / 6303346 / 6303347  
Artnr: 94.4160 / 94.4161 / 94.4162



LÄS OCH SPARA DENNA MANUAL