


## KI-RC KAUKO-OHJAIN

Kauko-ohjain edellyttää että palovaroitin on kytketty verkkovirtaan, se ei toimi, jos se toimii vain paristoilla. Pidä kauko-ohjainta maksimissaan 3 metrin etäisyydellä varoittimesta ja suuntaa kohti anturia, joka on merkitty seuraavalla symbolilla. 

### 1. TESTI

Kauko-ohjaimen "TEST" painikkeen painaminen vastaa varoittimen testipainikkeen painamista. Osoita kauko-ohjain varoittinta kohti ja paina "TEST" testataksesi varoitin. Paina uudelleen kun kuulet hälytysäänen testataksesi kaikki yhteenliitetyt varoitimet.



Testipainikkeella voidaan myös hiljentää heikon pariston varoitus 10 tunniksi, jonka aikana punainen valo vilkkuu 3 kertaa 8 sekunnin välein - hyvä toiminto mikäli heikon pariston varoitus alkaa yöllä.

### 2. VAIMENNUS

Pidä "HUSH" painiketta painettuna 2 sekunnin ajan vaimentaaksesi varoittimen 10 minuutiksi. Jos tätä toimintoa käytetään savun, lämmön tai CO aktivoimaan varoitimeen se vaimentaa myös kaikki linkitetyt laitteet. Jos toimintoa käytetään linkitetyn laitteen laukaisemalla varoittimella, kaikki linkitetyt laitteet vaimennetaan. Hälytyksen aktivoitunut varoitin voidaan tunnistaa sen vilkkuvasta punaisesta valosta. Joitakin TV ja yleiskaukosäätimiä voidaan käyttää myös hälytyksen vaimentamiseen, pidä mitä tahansa painiketta painettuna 2 sek.

### 3. KUITTAUS

"RESET" painike kuittaa varoittimen. Sama kuin jos katkaisisit ja palauttaisit sen verkköjännitesyötön.

### 4. DATA

"DATA" painiketta käytetään lisälaitteiden kanssa hälytysmuistin lukemiseen varoittimelta.

### 5. PARISTO CR2025

#### PARISTOVAROITUS: PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!

Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai työnnetty jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!!

#### PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

Pariston nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovam-moihin, pehmytkudosten perforaatioon ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin kuluttua. Hae välittömästi lääkärin neuvoa/apua.



## Jos Nappiparisto Niellään

Valitettavasti ei ole selvää, milloin nappi- tai kolikkoparisto on jumissa tai mennyt lapsen ruokatorvesta. Tähän ei liity erityisiä oireita. Lapsi saattaa:

- yskiä, yökätä tai kuulota paljon;
- näyttää olevan vatsataudissa tai viruksessa;
- olla kipeä;
- osoittaa kurkkuun tai vatsaan;
- tuntee kipua vatsassa, rinnassa tai kurkussa;
- olla väsynyt tai heikkovointinen;
- olla tavallista hiljaisempi, takertuvampi tai muutoin "ei oma itsensä";
- menettää ruokahalunsa kokonaan tai osittain; ja
- ei halua tai ei pysty syömään kiinteää ruokaa.

Tällaiset oireet voivat vaihdella samalla kun kipu lisääntyy ja sitten vähe-nee. Nappi- tai kolikkopariston nielemisen erityisoire on tuoreen (kirkkaan punaisen) veren oksentaminen. Jos lapsi tekee näin, hakeudu välittömästi hoitoon. Selkeiden oireiden puuttumisen vuoksi on tärkeää olla valppaana kodin litteiden nappi- tai kolikkoparistojen ja niitä sisältävien tuotteiden kanssa.

### 6. TAKUU

2 vuoden takuu, vastuumme sinua kohtaan tämän takuun puitteissa rajoituu materiaalivikaisen osan korjaamiseen tai vaihtamiseen.

KAMIC

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

010 8328 220, myynti@kamic.fi, www.kamic.fi

# KAMIC

## KAUKO-OHJAIN KI-RC

Verkkovirta-toimisille KI-11 sarjan palovaroittimille


### KÄYTTÖOHJE

Snro: 71 242 03 Art nr: 94.4265




LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

# KI-RC FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen kräver att sensorn är ansluten till elnätet, den fungerar inte om enheten bara drivs med batterier. Håll fjärrkontrollen inom 3 meter från sensorn och sikta mot mottagaren på sensorn, denna är markerad med följande symbol. 

## 1. PROVA VARNARE

Att trycka på "Test"-knappen på fjärrkontrollen är detsamma som att trycka på testknappen på sensorn. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och tryck på "Test" för att prova enskild sensorn. Tryck igen efter att sensorn har larmat, för att även prova alla sammanlänkade sensorer. Testknappen kan också användas för att tysta låg batterivarning i cirka 10 timmar, under vilken den röda lampan blinkar 3 gånger var 8:e sekund, bra funktion om låg batterivarning startar på natten.

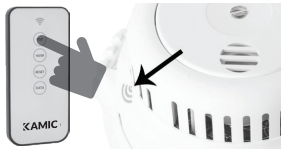

## 2. PAUSA/TYSTA

Tryck och håll ned "Hush"-knappen i 2 sekunder för att tysta en sensor i 10 minuter. Om denna funktion används mot den sensor som aktiverats av rök, värme eller CO så kommer även alla sammankopplade enheter tystna. Om den används mot en sensor som utlösts av en sammanlänkad enhet, kommer samtliga sammanlänkade enheter tystna. Den sensor som aktiverat larmet kan identifieras av dess blinkande röda lysdiod. Vissa fjärrkontroller till tv-apparater och andra universella fjärrkontroller kan också användas för att tysta larmet, tryck och håll ned valfri knapp i 2 sekunder.

## 3. STARTA OM

"Reset" återstartar enheten. Samma funktion som om du kopplar ur och sedan åter ansluter enheten till elnätet.

## 4. DATAÖVERFÖRING

"Data"-knappen används tillsammans med ytterligare utrustning för att läsa av larm- historiken ur enheten.

## 5. BATTERI CR2025

### BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!

Om batterifacket inte stängs ordentligt, alltså går i lås, sluta använda produkten och förvara den på säkert avstånd från barn. Om du tror att ett batterier kan ha svalts eller på annat sätt hamnat inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård!

#### FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Att svälja ett batteri kan leda till kemikaliska brännskador, perforering av mjukvävnad och i värsta fall död. Svåra brännskador kan uppstå efter 2 timmar. Sök medicinsk rådgivning/hjälp omedelbart.



### Om ett knappcells batteri sväljs

Tyvärr är det inte uppenbart när ett knappcells batteri har fastnat eller passerat ett barns matstrupe. Det finns inga specifika symtom förknippade med detta. Barnet kan:

- hosta, kvävas eller dregla mycket;
- verkar ha fått magbesvär;
- känna sig sjuk;
- peka på halsen eller magen;
- har ont i magen, bröstet eller halsen;
- vara trött eller slö;
- vara tystare eller mer klängig än vanligt eller på annat sätt "inte sig själv";
- tappa aptiten eller få nedsatt aptit; och
- inte vill äta fast föda, eller alternativt inte kunna äta fast föda.

Dessa typer av symtom enligt ovan kommer och går, tillsammans med smärta som ökar och sedan avtar. Ett specifikt symptom på att man svält ett knappcells batteri är att kräkas färskt (ljustrött) blod. Om barnet gör detta, sök omedelbar medicinsk hjälp. Då tydliga symtom saknas är det av största viktigt att vara vaksam med knappcells batterier i hemmet och de produkter som innehåller dem.

## 6. GARANTI

2-års garanti, vårt ansvar gentemot dig, under denna garanti är begränsat till reparation eller utbyte av delar som vi finner vara defekta i material.

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 KARLSTAD  
+46 54-57 01 20, [info@kamic.se](mailto:info@kamic.se), [www.kamic.se](http://www.kamic.se)

# KAMIC

## FJÄRRKONTROLL KI-RC

för nätanslutna sensorer i familjen KI-11

MANUAL

Enr: 63 033 51 Art nr: 94.4265



LÄS OCH SPARA DENNA MANUAL